


Wählen Sie Ihre Ankerwinde


Horizontale Ankerwinde

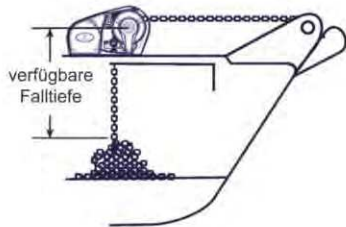

Die Schlüsselmerkmale einer horizontalen Ankerwinde sind:

- Der Großteil der Winde ist auf Deck montiert.
- Einfache Montage.
- Gut geeignet für Schiffe mit kleinen Ankerkästen.
- Ankergeschirr läuft volle 90° über die Kettennuss.
- Min. Falltiefe ist mit 304mm (12") empfohlen, um ausreichend Platz zum Selbststauen zu gewährleisten.

Vertikale Ankerwinde

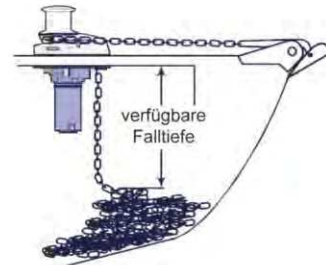

Die Schlüsselmerkmale einer vertikalen Ankerwinde sind:

- Der Großteil der Winde wird unter Deck montiert.
- Passend für Schiffe mit großen Ankerkästen.
- Ankergeschirr läuft für größere Sicherheit volle 180° über die Kettennuss.
- Min. Falltiefe ist mit 406mm (18") empfohlen, um ausreichend Platz zum Selbststauen zu gewährleisten.

Wieviel Zugkraft muss meine Ankerwinde haben?

Nachdem Sie die Wahl zwischen vertikaler und horizontaler Ankerwinde getroffen haben, kontrollieren Sie das Ergebnis mit folgender Formel:

<input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>	x 4*	=	Zugkraft der Winde
↑			
Komplettgewicht des Ankers + Kette und Wirbel/Schäkel			
	*Arbeitslast: Legen Sie den Faktor 4 bei allen horizontalen und vertikalen Ankerwinden bis zu V5 zugrunde. Verwenden Sie Faktor 2 ab der V6 und größer.		

Ankerwinden & Ankern Sicherheitstipps


IMMER:

- Immer die Last des Ankergeschirrs vor Anker von der Winde nehmen.
- Immer den Anker und das Ankergeschirr während der Fahrt sichern.
- Immer vor dem Ankern eine Sichtkontrolle durchführen.
- Immer den Stromkreis bei Wartungsarbeiten unterbrechen.
- Immer den Stromkreis unterbrechen, wenn nicht im Gebrauch.

NIEMALS:


- Niemals vor Anker die Kettenlast auf der Winde belassen.
- Niemals die Ankerwinde zum Abschleppen und Ziehen des Schiffes verwenden.
- Niemals die Ankerwinde zum Heben von Personen verwenden.
- Niemals Körperteile/Haare/Kleidungsstücke in die Nähe der im Betrieb befindlichen Ankerwinde bringen.

Vertikale Ankerwinde

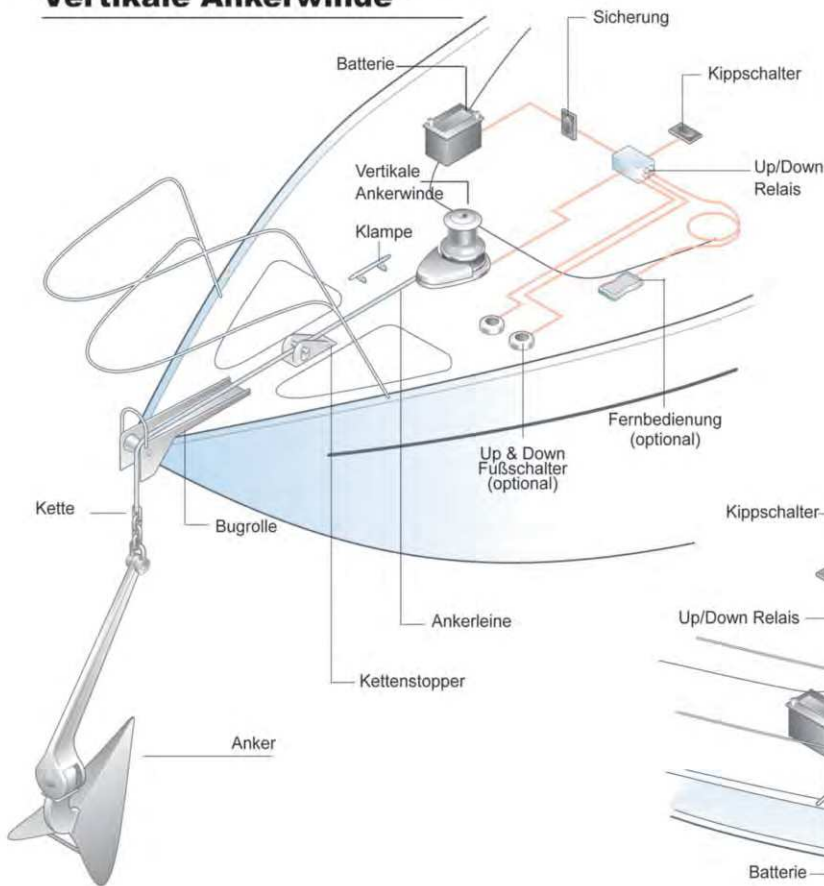

Ankerwinden Anschlussschema

Horizontale Ankerwinde

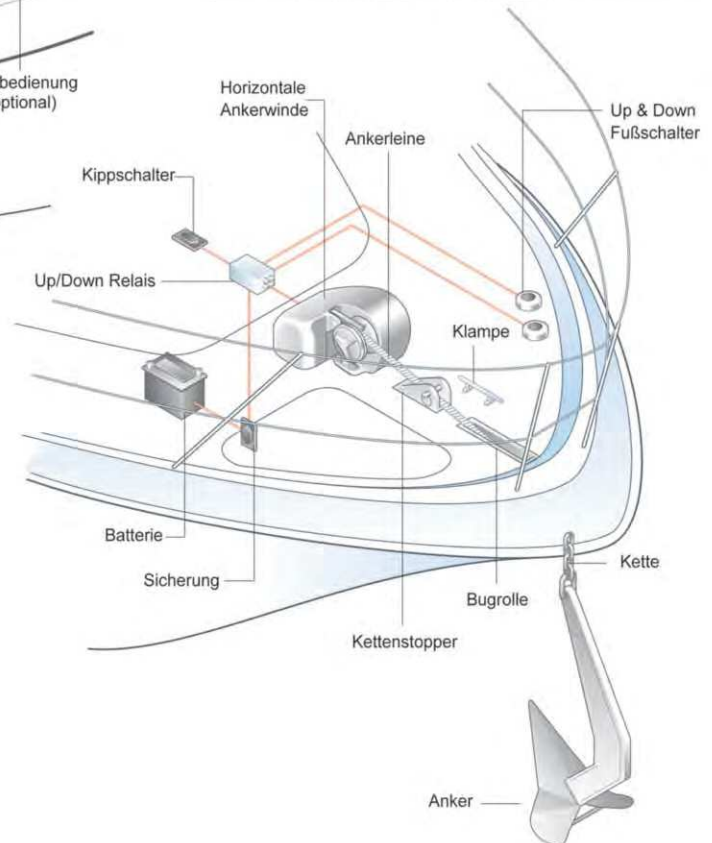

Schaltpläne sind im Eignerhandbuch enthalten.

Ankerwinden Auswahlhilfe

CKW400	
HX1 500W	
HX1 800W	
Pro-Series/Fish 700	
Pro-Series/Fish 1000	
H2	
H3	
V700	
VX1	
VX2	
VX2+	
VX3	
VX1L 500W	
VX1L 800W	
V1/CPX1	
V2/CPX2	
V3/CPX3	
V4/CPX4	
V5	
V6	